powered by profoon

Mode d’emploi

M2M

Concernant ce mode d’emploi:

Dans le chapitre 1 il y a de diverses notions qui sont expliquées qui concerne (raient) votre téléphone mobile.

Chapitre 2 donnes des indications de sécurité pour ce téléphone.

Chapitre 3 donnes une description de votre téléphone, les différentes touches et le chargeur de bureau.

Chapitre 4 décrit l’installation avant la première utilisation du téléphone. Comment se servir et installer les différentes fonctions sont décrits dans le chapitre 5 jusqu’à 11.

Les perturbations possibles et les causes possibles sont décrites dans le chapitre 12.

Les spécifications sont décrites dans le chapitre 14.

1 NOTIONS

Provider :
‘Provider’ est une autre dénomination pour ‘la société de téléphone’. Sur les papiers livrés avec la carte SIM et/ou sur la carte SIM même vous trouverez via quel provider vous téléphonez.

Carte SIM :
Une carte SIM (‘subscriber Identity Module’) est une petite carte avec une puce dedans. Le numéro de téléphone avec lequel vous téléphonez se trouve dans cette puce ainsi vous pouvez sauvegarder les numéros des téléphones et les messages SMS afin que vous puissiez prendre cet information avec quand vous mettez la carte SIM dans un autre téléphone. Les cartes SIM peuvent être livrées avec le téléphone ou vous pouvez les acheter à part. La carte SIM et le provider sont liés.

LIBRE DE SIMLOCK :
Le téléphone est libre de SIM-LOCK. Ceci implique que le téléphone n'est pas lié à la carte SIM d'un certain provider, mais que vous êtes libre dans votre choix de société de téléphone.

Code PIN / Code PUK :
Chaque carte SIM peut être sécurisée avec un code PIN. Avec ce code PIN vous pouvez éviter que d'autres personnes non permises téléphonent avec votre téléphone. Le code PIN est mentionné sur les documents livrés avec la carte SIM si celui-ci à déjà été activé par le provider.
Vous pouvez modifier le code PIN. La carte SIM se bloquera si vous avez encodé 3 fois un mauvais code PIN. Maintenant vous devez introduire le code PUK de la carte SIM pour à nouveau libérer la carte. Le code PUK est également mentionné sur les docu-

ments livrés avec la carte SIM.

Pre-paid ou abonnement :
Pre-paid ou abonnement a un rapport avec la façon dont vous souhaitez payer votre facture. En bref: avec pre-paid vous payez d’avance, avec un abonnement vous payez par après. Cette forme de paiement est liée à votre carte SIM. Consultez le helpdesk de votre provider concernant les possibilités.

VoiceMail :
VoiceMail est une fonction de répondeur qui vous est offert par votre provider. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas prendre l’appel, les personnes qui vous téléphonent peuvent ainsi vous laisser un message. Consultez le helpdesk de votre provider.

2 INDICATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2.1 Important :

Le non-respect de ce mode d'emploi peut mener à des lésions ou des endommagements de l'appareil. Lisez attentivement le mode d'emploi, surtout les indications de sécurité, avant que vous utilisez l'appareil et gardez le soigneusement pour le cas où vous l'auriez encore besoin. Si vous prêtez l'appareil à une tierce personne donnez-lui aussi le mode d'emploie avec. Placez d'abords la carte (non livrée avec) dans le téléphone, voir chapitre 4. Il n'est pas possible de régler ou d'utiliser le téléphone sans cette carte SIM.

2.2 Avertissements :

Les avertissements suivants doivent être pris en compte pour éviter de possibles lésions par l'utilisateur ou par tierces personnes.

- Dans différents pays peuvent valoir des règlements divergents pour l'uti-

lisation des téléphones mobiles (par expl. lors de la conduite en voiture, dans les hôpitaux, aux stations service ou dans les avions). Prenez en compte la législation d'utilisation du téléphone mobile en vigueur dans votre pays. Éteignez l'appareil si l'utilisation n'est pas permise ou s'il y a des situations dangereuses ou si des perturbations peuvent surgir.

- Utilisez l'appareil uniquement selon sa destination et seulement à des endroits où vous pouvez téléphoner sans danger.
- Utilisez uniquement l'adaptateur et la batterie original du fabriquant. Lors de l'utilisation d'une batterie inadéquate ou mauvaise il existe un danger d'explosion.
- La batterie ne peut pas être ouverte ni exposée à un feu.
- Des appareils médicaux peuvent être influencés lors de leur utilisation. Les fabricants de pacemakers conseillent une distance de 20cm entre les appareils si le téléphone mobile est allumé. Ne portez pas le téléphone dans votre

poche intérieure.

- Consultez un médecin avant de continuer d'utiliser le téléphone mobile si vous soupçonnez qu'une perturbation est survenue entre le téléphone et un appareil médical.
- Prenez garde que de petits enfants ne jouent pas avec l'emballage (danger d'asphyxie). L'appareil et les accessoires peuvent contenir des petits éléments qui peuvent être avalés. Il faut être très vigilant quand l'appareil est utilisé à proximité de petits enfants ou de personnes malades ou sans défense. Tenez l'appareil hors de portée de ces personnes. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est raccordé au courant.
- Votre téléphone mobile est prévu pour des appareils auditifs. Rendez vous à votre magasin d'appareil auditif si vous entendez un bruit sourd avec certains appareils auditifs.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité, à une chaleur extrême (forts, rayons de

soleil directs) ou au froid (le gel persistant). Ne laissez pas tombez l'appareil et évitez les chocs, coups ou pressions.

- L'appareil peut uniquement être ouvert pour changer la batterie, la carte SD ou la carte SIM. Il n'est pas permis de modifier l'appareil. Ceci mène à une expiration de la licence d'utilisation et de la garantie.
- L'appareil peut causer des perturbations à proximité de télévisions, radios et autres appareils électroniques.

2.3 Contenu de la livraison :

- Téléphone mobile
- Batterie
- Adaptateur d'alimentation
- Mode d'emploi

2.4 Indications pour l'écoulement :

- Les emballages peuvent être réutilisés ou être conduits vers le cycle de matière première. Jetez le matériel d'em-

ballage dont vous n’avez plus usage selon la manière prescrite. Contactez immédiatement le commerçant si vous constatez des endommagements de transport lors du déballage.

- Cet appareil ne peut être jeté avec les déchets ménagés. Chaque utilisateur est obligé de remettre tous les appareils électriques ou électroniques dans un point de ramassage de sa ville ou dans un magasin. Ceci afin qu’ils peuvent être écoulés d’une façon écologique, indépendamment si ceux-ci comprennent des substances nocives.
- Retirez la batterie avant d’écouler l’appareil (voir paragraphe 4.4). Ne jetez pas les batteries usagées avec les déchets ménagés, mais livrez-les comme petits déchets ménagés ou apportez-les dans un point de ramassage pour batteries dans un magasin. Prenez contact avec le service public communal ou votre commerçant pour l’écoulement.

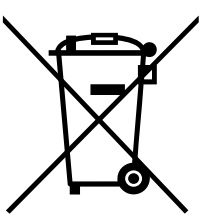

3 DESCRIPTION DES FONCTIONS

3.1 Téléphone :

1. Haut-parleur pour parler
2. Raccord du chargement pour l’adaptateur d’alimentation (Mini USB).
3. Display (voir paragraphe 3.3)
4. Microphone
5. Attache pour bracelet (excl.)

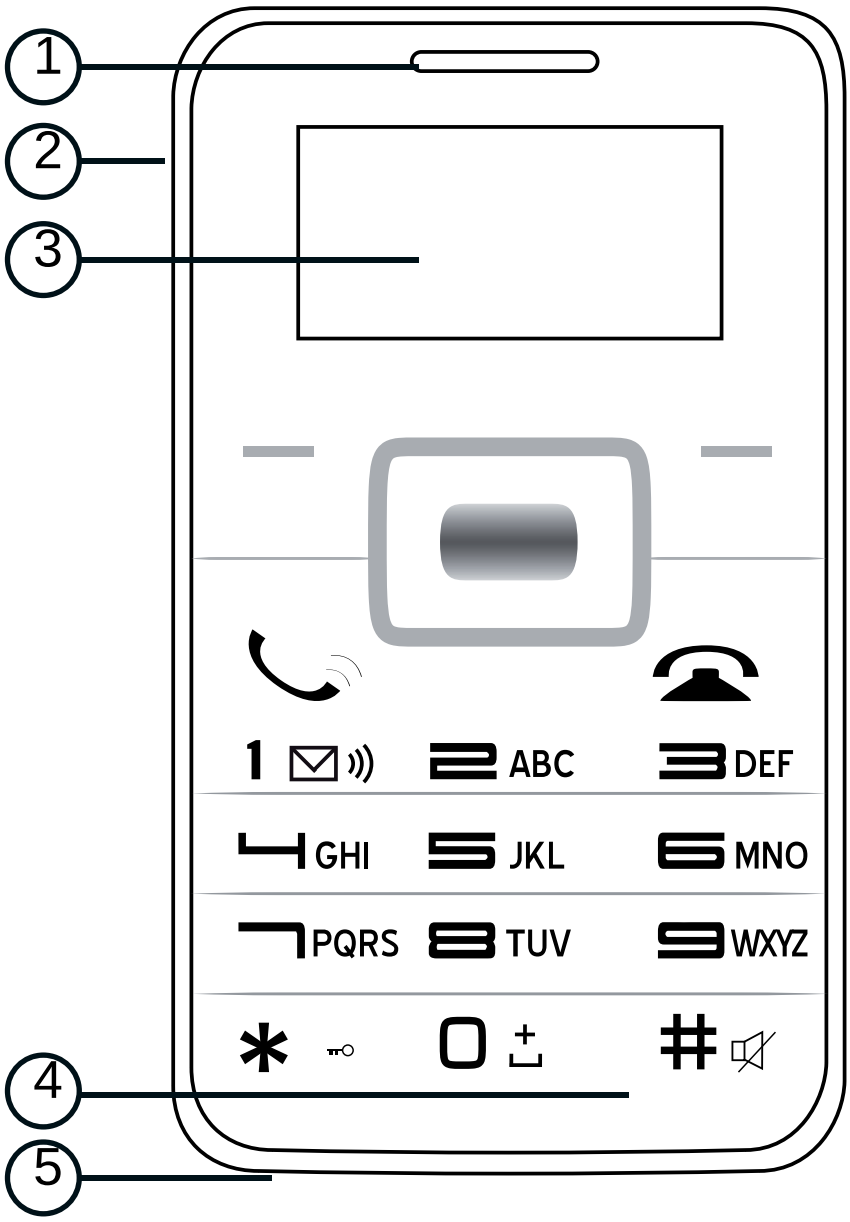

3.2 Touches:

Touches gauche / droite :

En menu: Ceux-ci effectuent la fonction qui est affichée sur le display au-dessus de ces touches.

Touche de liaison :

Pour répondre aux appels ou pour choisir des numéros.
En veille : l’historique des appels sortant s’ouvre.

Touche allumé/éteint/fin :

Pour clôturer des appels téléphoniques
En veille : désactiver le téléphone (tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes), tenir à nouveau la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer le téléphone.
Lors des appels entrants :

refuser l’appel.

Touche navigation :

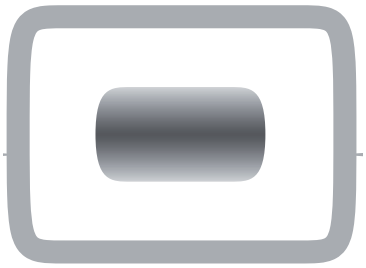

Pour feuilleter dans les paramètres lors de la programmation. En veille : ouvrir le menu programmés dans l’option ‘Raccourcis’, (voir chapitre 9.5), ou ouvrir le menu (touche en argent)

Touche * (petite étoile) :

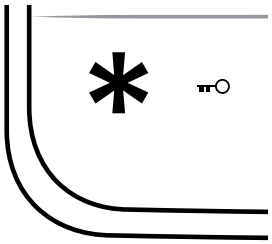

Pendant une conversation: touche ‘petite étoile’ pour les télé services. Lors de la composition des numéros: appuyez deux fois pour le code international (+) pour téléphoner à un numéro à l’étranger.

Touche # (petit carré) :

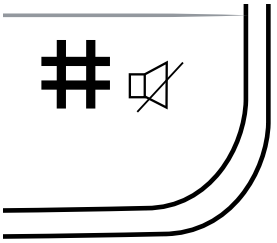

Pendant une conversation: touche ‘petit carré’ pour les télé services. En veille (tenir pendant 2 sec.): activer ou désactiver tous les sons. Lors de la compo-

sition de message SMS: touche de changement entre majuscules, minuscules et chiffres.

Clavier :

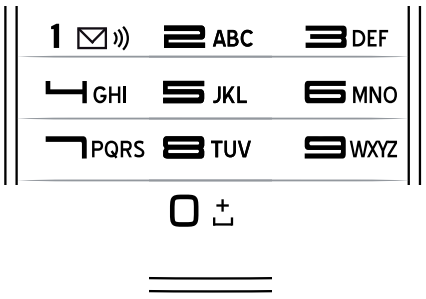

Pour introduire le numéro, le nom ou un message SMS.

3.3 Symboles du display :

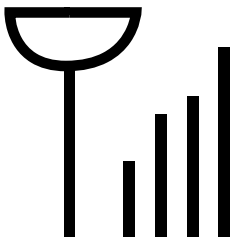

Indication de la force du signal.

R

Indication que le téléphone utilise un autre réseau que celui de votre provider.

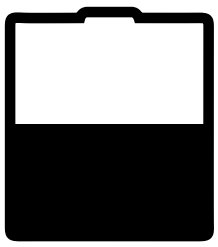

Indication de la batterie.

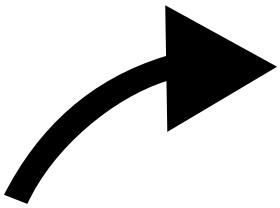

Tous les appels sont transfé-rés.

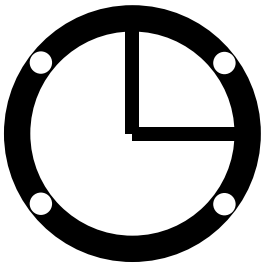

La fonction alarme (réveil) est activée.

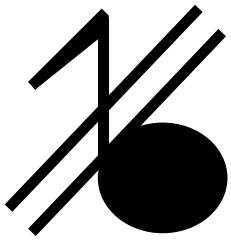

Indication que la mélodie lors d’un appel est activée.

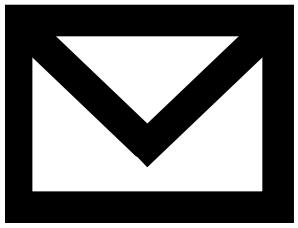

Vous avez reçu un nouveau message SMS.

4 INSTALLER

4.1 Carte SIM et accu :

1. Utilisez l'encoche à tirer pour la défaire la cache arrière du téléphone.

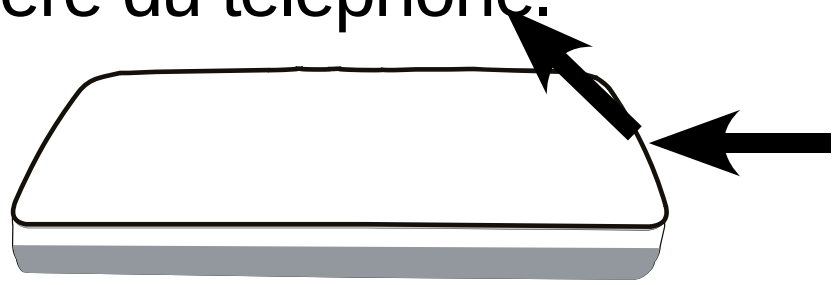

2. Placez la carte SIM (première) avec les contactes dorés dirigés vers le bas, EN-DESSOUS du petit pont métallique; faites attention au petit coin biseauté.

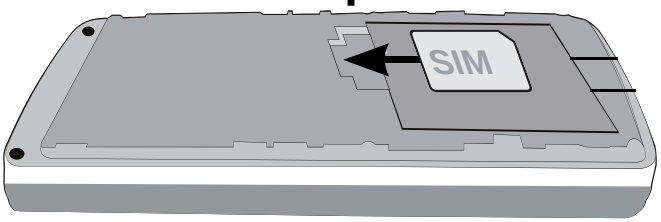

Attention: la carte SIM est souvent livrée comme une 'carte de crédit', pour le placement vous devez retirer la petit carte de la carte de crédit.

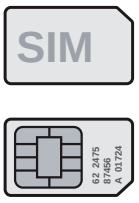

- Vers le haut

- Vers le bas

3. Placez l'accu en poussant les contacts dorés de l'accu contre les contacts dorés du téléphone et puis poussez l'accu dans le téléphone.

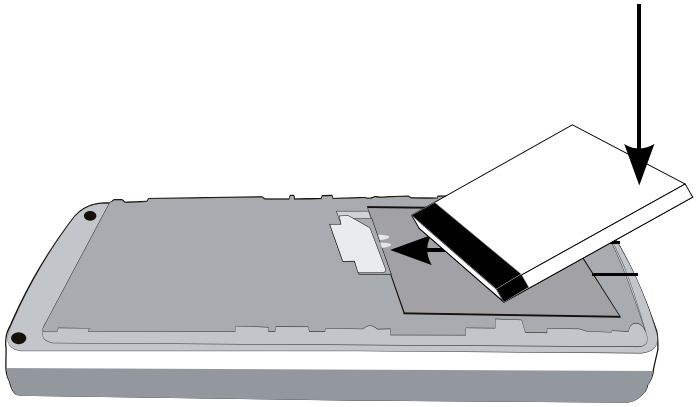

4. Replacez la cache arrière sur le téléphone.

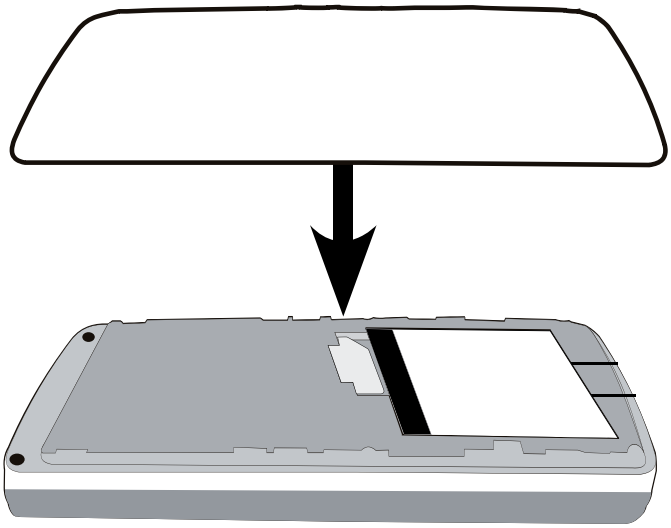

5. Allumez le téléphone (appuyez pendant 3 secondes sur la touche allume/éteint/fin).

4.2 Charger l’accu :

Attention! Utilisez uniquement l’accu et l’adaptateur d’alimentation qui est livré avec. L’utilisation d’autres modèles peut causer des endommagements au téléphone qui ne sont pas couverts par les conditions de garantie. Ne jamais charger le téléphone quand la cache arrière est enlevée.

Mettez la petite fiche de l’adaptateur directement à l’arrière du téléphone. Maintenant mettre l’adaptateur dans la prise de courant 230V; une animation d’une batterie qui se charge, s’affiche dans la fenêtre et l’accu se charge. Dès que l’écran affiche que la batterie est complètement chargée (l’animation en haut à droite s’arrête, une batterie pleine est affichée), vous pouvez retirer l’adaptateur de la prise de courant et le retirer du téléphone. Vous pouvez choisir de charger l’accu quand le téléphone est allumé ou éteint.
Le chargement d’une batterie vide peut prendre environ 3 heures.

4.3 La durée de l’accu :

Une batterie chargée complètement à une durée jusqu’à 100 heures en stand by ou une durée d’appel jusqu’à 1,5 heures. Si cette durée à une diminution signifiance, cela veut dire que l’accu doit être remplacé.

La durée du fabriquant est dépendant du provider (si vous est loin d’un mat d’émission, cela coûte plus d’énergie d’émission) et de l’utilisation et des paramètres du téléphone (volume de la sonnerie, fonction vibrante activée ou désactivée, combien de temps que le display est allumé, etc.)

4.4 Remplacer l’accu :

Éteignez votre téléphone et retirez la cache arrière si votre accu doit être remplacé. Vous pouvez retirer l’accu du téléphone en le tirant avec par expl. votre ongle.

Écoulez votre vieil accu écologiquement en l’apportant dans un centre de ramas-

sage pour petits Déchets Chimiques (PDC). Les nouveaux accus sont livrables en tant qu'une partie de service via notre numéro de service +32(0)32 385 666.

4.5 Carte SIM :

Une carte SIM (non livré avec) doit être placée pour pouvoir utiliser le téléphone. La plus part des fonctions de ce téléphone ne fonctionnent pas ou les paramètres ne sont pas sauvegardés sans cette carte SIM. Ce mode d'emploi est basé sur le fait que vous ayez déjà placé une carte SIM.

4.6 Chercher un réseau :

Dès que vous avez allumé le téléphone il cherchera le réseau de votre provider. Dès que celui-ci est trouvé, l'heure et la date et le nom de votre provider s'affiche sur le display. La force du signal que votre téléphone reçoit est affiché à gauche sur le display.

5 FONCTIONNEMENT

5.1 Allumé et éteindre l'appareil:

Allumé :

Tenez la touche 'allumer/éteindre/fin' enfoncée pendant 3 secondes pour allumer le téléphone.
Introduisez le code PIN de votre carte SIM si ceci est demandé et appuyez sur la touche douce (OK).

Eteindre :

Tenez la touche 'allumer/éteindre/fin' enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone.

5.2 Choisir un numéro :

Introduisez le numéro que vous voulez choisir via le clavier. *(Appuyez brièvement sur la touche 'petite étoile' pour le code d'accès international, sur le display apparaît en signe +.)*
Vous pouvez effacer une introduction fautive avec la touche droite douce (effacer).

Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.3 Choisir dans les mémoires :

En veille appuyez sur la touche douce.
Sélectionnez la mémoire souhaitée avec la touche navigation. Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.4 Prendre l’appel :

Appuyez sur la touche de liaison pour prendre l’appel entrant.
Appuyez sur la touche allumé/éteint/ fin pour annuler l’appel sans le prendre.

5.5 Choisir dans la liste de contacts :

Appuyez sur la touche de liaison quand le téléphone est en veille.
Avec la touche vers le haut/vers le bas chercher le numéro souhaité.

Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.6 Volume de réception :

Vous pouvez utiliser la touche navigation pour le régler pendant un appel téléphonique. Le niveau réglé est affiché sur l'écran.

5.7 Fonctions en téléphonant :

Avec les touches douces vous disposez des fonctions suivantes en téléphonant:

Touche gauche: Options :

Muet : Désactiver le microphone avec ceci, afin que votre correspondant n'entende rien. Ici vous voyez le statut actuel, utilisez la touche douce (activer) ou (désactiver) pour modifier le statut.

Répertoire : Ouvrez l'annuaire téléphonique pendant la conversation.

Touche droite: Mettre / Reprendre un appel : Choisissez cette option pour mettre la conversation en attente. Vous pouvez reprendre la conversation via le même menu.

Interrompre la conversation :
Vous pouvez terminer la conversation et retourner à l'écran principal avec la touche 'allumer/éteindre/fin' ou la touche droit.

5.8 Ouvrir le menu:

En appuyant sur la touche gauche pendant que le téléphone est en veille vous pouvez ouvrir le menu. Vous pouvez choisir un menu en appuyant sur le touche navigation, avec la touche douce [OK] vous pouvez ouvrir le menu sélectionné. Les différents menus et fonctions ici sont décrits dans le chapitre 6 jusqu'à 11.

6 MESSAGES

SMS veut dire Short Message Service (Service Messages Courts).

6.1 Structure du menu des messages:

SMS	Nouveau SMS	Envoyer seulement Sauvegarder seulement Envoyer et sauvegarder
	Boîte de réception	Effacer Répondre Éditer Appel Enregistrer le numéro
	Boîte d'énvoyés Brouillons	Effacer Éditer Appel Enregistrer le numéro
	Messagerie vocale	L'écouter vocale ligne Serveur de messagerie
	Paramètres	No du centre de SMS Type de protocole Période de validité Accusé de réception Chemin de réponse Mémoire
	Message de diffusion	Sujet Mode réception
	Effacer tous	

6.2 Créer un message SMS (Écrire)

Créer un message avec le clavier. A l'introduction du message vous pouvez changer entre des majuscules, minuscules, premières lettres majuscules ou des chiffres avec la touche # avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spéciaux ou des points de ponctuation pour un blanc appuyez sur la touche '0'. Utilisez le touche navigation pour déplacer le curseur pour par expl. faire des corrections ou pour insérer du texte. Utilisez la touche douce [Effacer] pour effacer des caractères.
Le nombre de caractères restant pour un SMS est affiché en haut à droite, ici vous voyez le nombre de caractères utilisés pour ce message. Vous pouvez envoyer un long message SMS existant en maximum trois messages SMS. Le coût de trois SMS est facturé si ce chiffre '3' est affiché pour le message envoyé.

Utilisez la touche douce [Ok] pour envoyer votre message ou pour sauvegarder le message dans les brouillons.

6.3 Lire des messages (Boîte de réception):

Dès qu'un nouveau message SMS est reçu, il y aura une sonnerie d'SMS qui retentira et un symbole de SMS sera affiché. Appuyez sur la touche douce [OK] pour lire directement le nouveau message SMS, ou sur la touche douce [Retour] pour retourner au menu principal.
Dans la boîte de réception vous pouvez trouver tous les messages entrants. Utilisez la touche vers le haut/vers le bas pour lire le message et monter ou descendre dans le texte.

6.4 Messages composés (Boîte d'envoi et Broullions) :

Dans la boîte de sortie vous retrouvez les messages qui ont été envoyé.
Dans les brouillons vous retrouvez tous les messages que vous avez sauvegardés avec l'option [Sauvegarder seulement].

6.5 Options lors de la lecture du message :

Quand vous avez lu le message vous pouvez effectuer les fonctions suivantes

avec la touche douce [Options] :

Effacer : Pour effacer le message SMS.
Répondre : Avec ceci vous renvoyez un message écrit. (Uniquement disponible pour les messages reçus)
Éditer : Avec ceci vous pouvez retravailler un message SMS avant de l'envoyer (Uniquement disponible pour les brouillons et pour les messages envoyés)
Appel : Avec ceci vous pouvez appeler le destinataire du message. (Uniquement disponible pour les messages reçus)
Enregistrer le numéro : Ici vous trouvez des options pour appeler ou sauvegarder les numéros qui se trouvent dans le message

6.6 Messagerie vocale :

Ici vous pouvez programmer ou appeler le numéro de votre voicemail.
Après avoir programmé votre numéro de voicemail, vous pouvez appeler le voicemail en gardant touche 1 enfoncé pendant quelques secondes.

6.7 Réglages SMS :

Il y a divers paramètres possible pour programmer à souhait l'envoi des textes des messages

No du centre de SMS :
Ici vous pouvez programmer l'adresse SMSC (le numéro du service SMS). L'adresse SMSC et le type de message sont souvent, standard, correctement programmé dans la carte SIM et ne doivent généralement pas être changé.
Type de protocole : Ici vous pouvez programmer le type de message.
Période de validité : Ici vous pouvez programmer la duré de validité d'un SMS (le temps après lequel le message texte expire s'il n'est pas commandé).
Accusé de réception : Ici, vous pouvez déterminer d'activer ou de désactiver qu'un avis vous soit donné quand un message envoyé est reçu.
Chemin de réponse : Ici, vous pouvez déterminer d'activer ou désactiver qu'une référence vers le message d'origine soit

envoyé avec lors d’une réponse.
État : Ici vous pouvez voir combien de pourcent de la mémoire est encore disponible pour y sauvegarde des messages.

6.8 Message de diffusion :

Difusion des SMS, ou ‘CB’ veut dire ‘Cell Broadcast’ et est un avertissement et système d’aise locale. Pour plus d’information voir le site web du gouvernement.

Via l’option ‘état’ vous pouvez allumer ou éteindre la réception de message CB avec ce téléphone.
Vous pouvez également programmer différents sujets et différentes langues de réception.

6.9 Effacer tous :

Pour effacer tous les messages SMS qui se trouvent dans un dossier à effacer.

7 RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Vous pouvez sauvegarder des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire sur votre carte SIM. La capacité de votre carte dépend de la carte SIM même.

7.1 Structure du menu du répertoire :

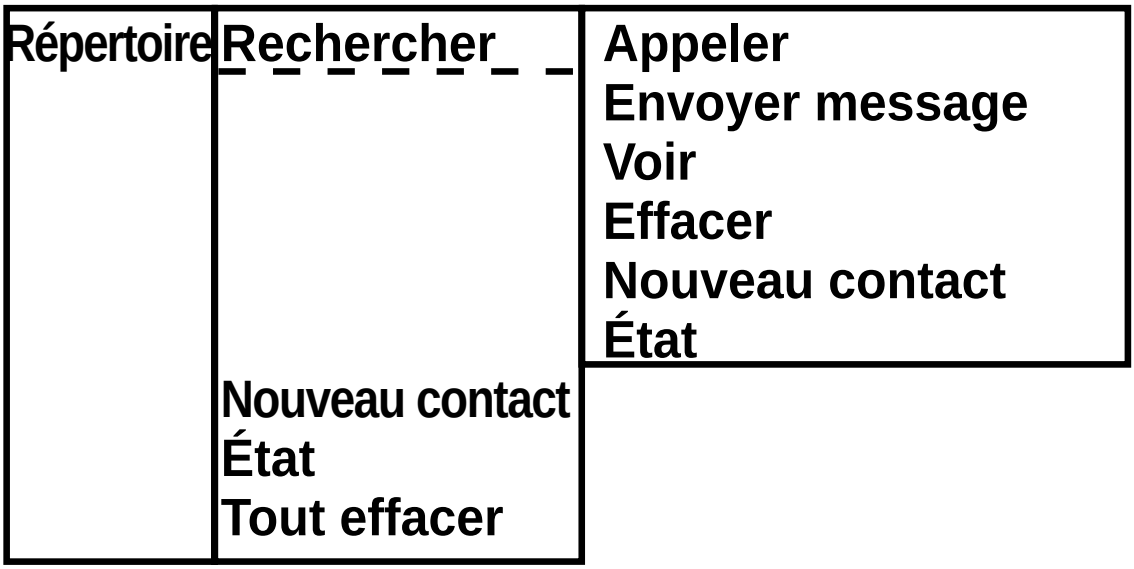

7.2 Nouveau contact :

Vous pouvez créer un nouveau contact avec l'option (Nouveau contact). Utilisez la touche en argent pour choisir le nom ou le numéro. Ci-après vous pouvez introduire un numéro et un nom avec le cla-

vier. En introduisant le nom vous pouvez appuyez sur la touche # pour changer entre majuscules, minuscules ou chiffres. Avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spéciaux et des points de ponctuation et pour un vide vous devez appuyer sur la touche 0. Il est possible de lier un groupe au contact lorsque vous le sauvegardez dans le téléphone.

7.3 Envoyer message :

Créez un nouveau SMS, dans lequel le contact est automatiquement rempli en tant que destinataire.

7.4 État :

Ici vous pouvez voir combien de mémoire est utilisé et combien est encore libre.

7.5 Tout effacer :

Pour effacer tous les contacts qui se trouvent dans le téléphone ou dans la mémoire de la carte SIM.

8 JOURNAL DES APPELS

Le téléphone retient les données des derniers appels (aussi bien les appels reçus, les appels composés que les appels en absence).

8.1 Menu de structure d’appel :

Appels	**Entrants**	**Appeler** **Envoyer message** **Effacer** **Enregistrer le numéro** **Effacer tout** **Afficher le numéro**
	Sortants	**Appeler** **Envoyer message** **Effacer** **Enregistrer le numéro** **Effacer tout** **Afficher le numéro**
	Appel en absence	**Appeler** **Envoyer message** **Effacer** **Enregistrer le numéro** **Effacer tout** **Afficher le numéro**
	Durées des appels	

8.2 Voir journal des appels :

A appels en absences vous pouvez voir tous les appels en absences. Quand vous avez des appels en absences que vous n’avez pas encore regardées dans ce sommaire, vous le voyez sur l’écran de veille. Avec la touche [Option] vous pouvez effectuer divers opérations:

Appeler : Appelez le contact de cet appel
Envoyer message : Créez un nouveau SMS, dans lequel le contact de cet appel est automatiquement rempli en tant que destinataire.
Effacer : Effacez cet appel de l’historique des appels.
Enregistrer le numéro : Pour sauvegarder le contact dans la mémoire. (Apparaît uniquement si le contact ne se trouve pas encore dans l’annuaire téléphonique.)
Effacer tout: Effacez tous les appels.
Afficher le numéro : Regardez les détails de l’appel.

8.3 Durées des appels :

A [Durées d’appel SIM] vous avez un sommaire de toutes les durées des appels. Ici vous trouvez la durée de votre dernier appel, tous les appels sortants depuis l’effaçage ou tous les appels entrants depuis le dernier effaçage. Avec l’option [Réinitialiser toute les durées] vous pouvez remettre toutes les durées des appels à zéro.

9 PARAMÈTRES

Dans ce menu vous pouvez programmer le téléphone complètement selon vos souhaits :

9.1Menu de structure des paramètres :

Réglage du téléphone	Afficher	Contraste Rétroéclairage Langue
	Afficher l'heure	
	Sécurité	PIN 1 Changer PIN 2 Verrouillage téléphone
	Date et heure	Réglage Format de la date Format de l'heure
	Mes numéros	
	Verrouillage auto. du clavier	
	Réglages par défaut	
Réglages du réseau	Appel en attente	
	Transférer l'appel	
	Blocage d'appel	
	Sélection de réseau	Automatique Manuelle
Réglages d'appel	Envoyer mon numéro	
	Rappel automatique	
	Décrochage toute touche	
Raccourcis	Gauche	
	Droite	

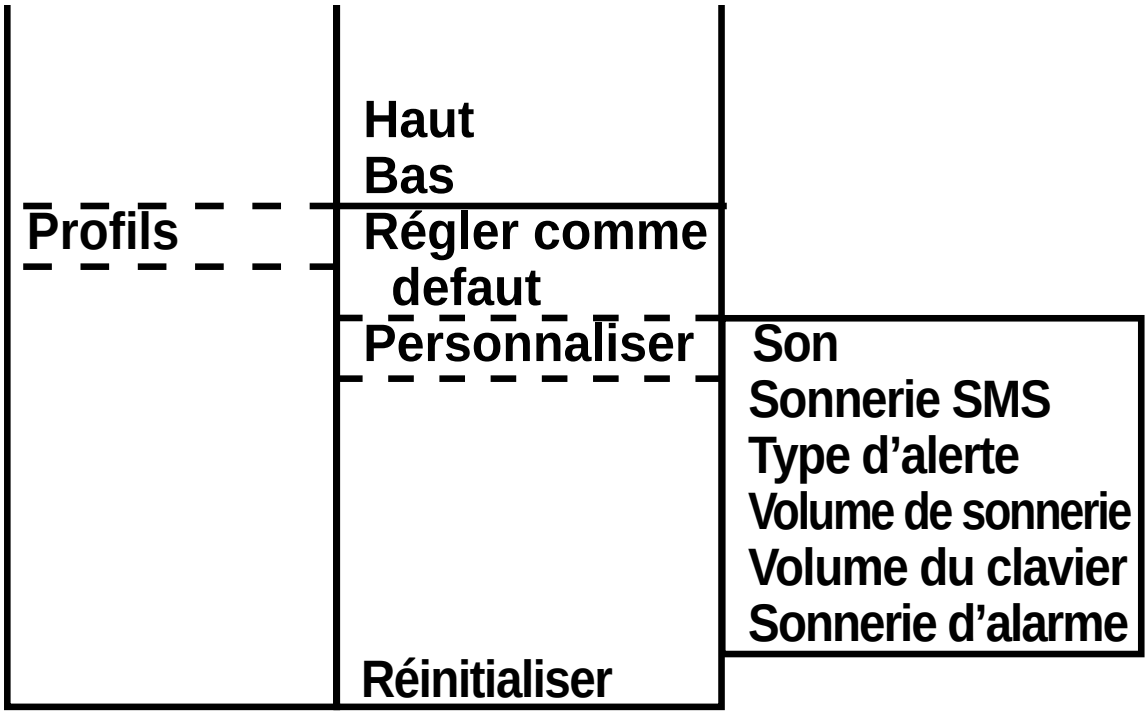

9.2 Réglage du téléphone

Afficher : Ici vous, déterminer si l'heure doit être affichées quand le téléphone est en veille. Dans ce menu vous pouvez également régler l'affichage du téléphone, définir l'éclairage de l'écran et définir la langue du menu et le texte de l'écran.

Sécurité : Ici vous définissez si le téléphone doit demander des codes pour limiter l'utilisation, vous pouvez également programmer les codes.

SIM-lock / PIN :
Le SIM-lock - ou PIN – est un code qui protège

votre carte SIM contre l'utilisation illégitime. Si le code PIN est demandé alors que vous ne l'avez pas programmé, il est possible de le trouver dans la documentation de votre carte.

PIN2 :
PIN2 est un code qui ferme les fonctions avancées (comme internet). Avec ceci vous pouvez donner accès à quelqu'un pour téléphoner mais pas pour par empl. aller sur internet ou WAP.

PUK :
Si vous avez introduit trois fois un mauvais code PIN, vous devez introduire le code PUK. Ce code se trouve généralement aussi dans la documentation de votre SIM.

Verrouillage téléphone / mot de passe :
Vous pouvez non seulement sécuriser votre carte SIM, mais vous pouvez également bloquer vous-même votre téléphone avec un code, afin que personne ne puisse voir les données du téléphone en utilisant

une autre carte SIM.
Standard ce code est ‘0000’.

Date et heure : Ici vous pouvez introduire l’heure et la date actuelle, déterminez comment celles-ci doivent être affichées.

Mes numéros : Ici vous pouvez programmer des numéros supplémentaires – comme votre propre numéro – comme aide mémoire.

Réglages par défaut : Après avoir introduit le code du téléphone, avec ceci vous pouvez rétablir la configuration originale (standard). Les contacts, les messages et le reste des fichiers sauvegardés sont conservés.

9.3Réglages du réseau :

Appel en attente : Définissez si vous le permettez qu’un deuxième appel puisse entrer pendant que vous êtes en com-

munication. En changeant de conversation vous pouvez prendre cet appel et éventuellement l'ajouter à votre conversation actuelle (conférence).

Transférer l'appel : Ici vous définissez dans quelles situations les appels entrants doivent être automatiquement transmis vers votre voicemail ou vers un autre numéro.

Blocage d'appel : Ici vous définissez dans quelles situations aussi bien les appels entrants que sortants peuvent être permis.

Sélection de réseau: Ici vous définissez si le réseau doit être recherché automatiquement, ou vous choisissez manuellement à quel réseau vous voulez vous annoncer. Vous pouvez en outre programmer une préférence d'anonnement à différents réseaux via le choix de priorité (au cas où votre réseau habituel n'est pas disponible).

9.4Réglages d’appel :

Envoyer mon numéro : Définissez si votre numéro de téléphone peut être affiché chez le destinataire à qui vous envoyez un message ou à qui vous téléphonez.

Rappel automatique : Précisez ici si le téléphone doit continuer à appeler jusqu’à ce que le destinataire décroche ou jusqu’à ce que le numéro soit transféré si un numéro appelé est occupé.

Décrochage toute touche : Vous permet de répondre aux appels entrants en appuyant sur la touche d’appel ou sur une touche quelconque.

9.5Raccourcis :

Vous pouvez modifier quel option menu vous voulez immédiatement ouvrir après que vous aillez appuyé sur la touche navigation, quand le téléphone est en veille.

9.6Profils :

Via les profiles vous pouvez reconvertir, dépendant de la situation, le volume de la sonnerie, et.

Il y a toujours divers profiles de prêt pour les situations les plus utilisées (Standard, Conférence, Extérieur et Muet).

10 ALARME

Avec cette fonction vous pouvez programmer jusqu'à 3 différentes heures de réveille. Vous pouvez allumer ou éteindre chaque réveil à part et déterminer si l'alarme doit sonner qu'une fois ou programmer l'état de sommeille.

11 STK (SIM TOOL KIT)

Dans le menu STK vous trouvez des fonctions supplémentaires qui se trouvent sur votre carte SIM. Les disponibilités et les possibilités sont dépendantes de votre carte SIM et provider.

12 UTILISATION ET ENTRETIENT

12.1 Utilisation en sécurité :

- N’utilisez pas le téléphone à des endroits où se n’est pas permit ou interdit. (Hôpitaux, avions, stations service, etc.)
- N’utilisez de préférence pas le téléphone à des endroits où d’autres pourraient être dérangés. (Théâtre, cinéma, etc.)

12.2 Petits enfants :

- Le téléphone n’est pas un jouet; tenez le donc hors de portée de (petits) enfants.
- L’accu contient des produits toxiques. Faites attention que des enfants n’enlèvent pas l’accu du téléphone et le mettent dans leurs bouche.

Une carte SIM est un petit objet. Faites attention que des enfants ne la retirent pas du téléphone et l’avalent.

12.3 Conditions des environs :

- Le téléphone est un appareil de pré-cision. Ne laissez jamais tomber le

téléphone et rangez-le sur une place sure quand vous ne l'utilisez pas.

- Le téléphone n'est pas étanche. Faites attention que le téléphone ne soit pas en contact avec de l'eau.
- Evitez des températures extrêmement hautes ou basses. Ne laissez jamais le téléphone dans par expl une voiture qui n'est pas protégée du soleil.

12.4 Appareils auditifs :

- Des perturbations peuvent intervenir lors de l'utilisation de votre téléphone avec des appareils auditifs plus anciens.

12.5 ACCU:

- Le téléphone fonction avec un accu chargeable. Si la durée de l'accu diminue fortement, alors l'accu devrait être remplacé. De nouveaux accus sont disponibles au département service de Fysic. (Voir la dernière page de ce mode d'emploi pour le numéro de téléphone.)
- N'endommagez ou démontez jamais l'accu. Un accu défectueux ou usé doit être directement déposé à votre dépôt local pour déchet chimique.
- Il est conseillé de retirer l'accu du télé-

phone si celui-ci n’est pas utilisé pendant un long moment.

- Vous ne pouvez jamais déposer l’accu sur une surface métallique afin d’éviter des courts circuits.

12.6 Entretien:

- Nettoyez le téléphone uniquement avec une linguette douce et légèrement humide. N’utilisez en aucun cas des produits récurant ou chimiques.

12.7 Environnement:

- Vous pouvez mettre l’emballage de ce téléphone avec le vieux papier. Nous vous conseillons quand-même de le conserver afin qu’il peut être transporté dans en emballage adéquate.
- Si le téléphone est remplacé, veuillez alors le déposer chez votre fournisseur, il s’occupera d’un traitement environnemental.
- Les batteries défectueuses ou usagées doivent être déposées dans votre dépôt local pour les petits déchets chimiques ou dans un centre de ramassage prévu à cet effet. Ne jetez jamais vos batteries usagées avec vos déchets ménagés.

13 DECLARATION DE CONFORMITE

Cet appareil répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrit des les directives Européennes 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site web WWW.PROFOON.COM

14 SPECIFICATIONS

Réseau : GSM900/DSC1800
DAS : <1,0W/kg
Dimensions : 88 x 51 x 13 mm
Accu : Li-Ion, 3.7V 450mAh
Stand-by Durée : jusqu'à 100 hrs
(Dépendant du réseau)
Durée d'appel : jusqu'à 3 hrs
(dépendant de comment le téléphone est programmé et comment il est utilisé)
Poids : 55 gr (accu incl.)

15 TABLE DES MATIÈRES

1 NOTIONS 3
2 INDICATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 6
2.1 Important 6
2.2 Avertissements 6
2.3 Contenu de la livraison 9
2.4 Indications pour l'écoulement .. 9
3 DESCRIPTION DES FONCTIONS 11
3.1 Téléphone 11
3.2 Touches 12
3.3 Symboles du display 14
4 INSTALLER 16
4.1 Carte SIM et accu 16
4.2 Charger l'accu 18
4.3 La durée de l'accu 19
4.4 Remplacer l'accu 19
4.5 Carte SIM 20
4.6 Chercher un réseau 20
5 FONCTIONNEMENT 21
5.1 Allumé et éteindre l'appareil 21
5.2 Choisir un numéro 21
5.3 Choisir dans les mémoires 22
5.4 Prendre l'appel 22

5.5 Choisir dans la liste de contacts 22
5.6 Volume de réception 23
5.7 Fonctions en téléphonant..... 23
5.8 Ouvrir le menu..... 24
6 MESSAGES 25
6.1 Structure du menu des messages..... 25
6.2 Créer un message..... 26
6.3 Lire des messages 27
6.4 Messages composés 27
6.5 Options lors de la lecture du message..... 27
6.6 Messagerie vocale 28
6.7 Réglages SMS 29
6.8 Message de diffusion 30
6.9 Effacer tous 30
7 RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE... 31
7.1 Structure du menu du répertoire 31
7.2 Nouveau contact 31
7.3 Envoyer message 32
7.4 État..... 32
7.5 Tout effacer..... 32
8 JOURNAL DES APPELS..... 33
8.1 Menu de structure d’appel..... 33
8.2 Voir journal des appels..... 34

8.3 Durées des appels 35
9 PARAMÈTRES..... 35
9.1 Menu de structure des paramètres 36
9.2 Réglage du téléphone 37
9.3 Réglages du réseau 39
9.4 Réglages d’appel 41
9.5 Raccourcis 41
9.6 Profils 42
10 ALARME 42
11 STK (SIM TOOL KIT) 42
12 UTILISATION ET ENTRETIENT .. 43
12.1 Utilisation en sécurité 43
12.2 Petits enfants 43
12.3 Conditions des environs 43
12.4 Appareils auditifs 44
12.5 ACCU 44
12.6 Entretien 45
12.7 Environnement 45
13 DECLARATION DE CONFORMITE. 46
14 SPECIFICATIONS..... 46
15 TABLE DES MATIÈRES 47
16 GARANTIE..... 50

16 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d’achat sur le téléphone. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l’appréciation définitive de l’importateur.

COMMENT AGIR :
Si vous remarquez une défaillance, consultez d’abords le mode d’emploi. Si celle-ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le fournisseur de ce téléphone ou le département service de Profoon ou numéro de téléphone +32 (0) 32 385 666.

LA GARANTIE EXPIRE : Lors d’une utilisation incompétente, mauvais branchement,

placement de mauvais accus ou d’accus qui fuit, l’utilisation de pièces de rechanges ou d’accessoires non originaux, la négligences pour des défaillances causées par l’humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelles.

Lors de la réparation ou changement faite par une tierce personne. Lors d’un mauvais transport de l’appareil sans un emballage approprié et si l’appareil n’est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon ticket d’achat.

Toutes autres responsabilités, comme suite d’éventuels dommages, sont exclues.

Nous gardons le droit d’effectuer des modifications techniques et formelles pour améliorer et progresser avec le produit.

Service

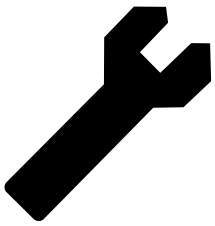

Help

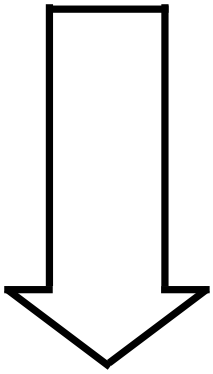

Profoon®

Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

+32 (0) 32 385 666

v1.0

CE 1313